

## QUICK START GUIDE

# Sonic Z4

PORTABLE WIRELESS SPEAKER


ZIZO BUILT FOR ADVENTURE

## PACKAGE CONTENTS

**IN THE BOX**

- 1 x ZIZO Sonic Z4 Speaker
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x ZIZO Audio Cable 3.5mm
- 1 x Microphone
- 1 x Remote Controller
- 1 x Quick Start Guide

## LAYOUT

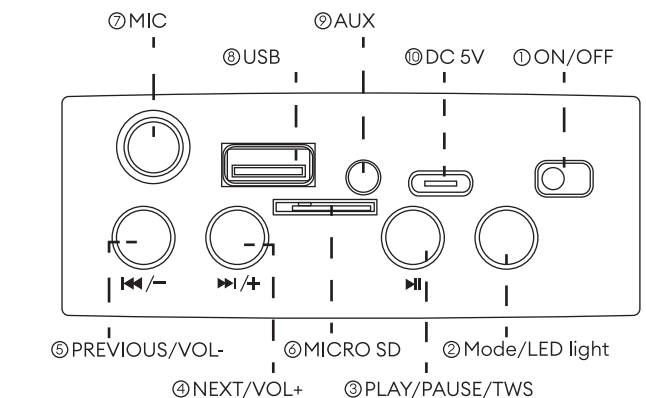

## GETTING STARTED

### ON/OFF/PLAY/PAUSE/TWS

Turn the ① key to ON to turn on the machine/turn the ① key to OFF to turn off the machine.  
Short press the ③ key to play music. Short press the ③ key again to pause the music.

### PREVIOUS/NEXT:

Short press the ⑤ key to decrease the volume, long press the ⑤ key to play the previous song.  
Short press the ④ key to increase the volume, long press the ④ key to play the next song.

### MODE SWITCHING/LIGHT SWITCHING

Short press the ② key to cycle through Bluetooth®, USB, Micro SD Card, AUX Line, and FM function.  
Long press the ② key to turn on/off the light.

### FM FUNCTION:

Press the ② key to switch to FM mode.  
Press and hold the ③ key for 2 seconds to enter automatic FM channel searching.  
Press the ② key again to exit FM mode. Long Press the ⑤ key to play the previous radio station, Long press the ④ key to play the next radio station. Automatically stores the latest radio station.

## ADDITIONAL FEATURES

### TWS INTERCONNECTION FUNCTION:

Turn on two speakers of the same model (Sonic Z4), press and hold the keyboard ③ key for Two seconds to prompt for sound, and then connect the two speakers. Put the speakers together and turn on wireless mode on your device (phone) to find that the forum you want to publish is a device. After connecting the two speakers, you can hear. Two speakers simultaneously play your music.

### Bluetooth® Wireless V5.0

### Microphone Included

### AUX In

### Plug and Play USB

### Color Changing LED Lights

### FM Radio

### Micro SD Card Playback

### Smart Device Compatible

### Built-In Handle

### Rechargeable Battery

### 1 Year Warranty

For more information about warranty terms & conditions please visit [zizowireless.com/warranty](http://zizowireless.com/warranty).

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### SPECIFICATIONS

### Model: Sonic Z4

Bluetooth® Wireless V5.0

Speaker Size: 4 in

Battery Capacity: 3000 mAh

Music Playing Time: Up to 3 hrs

Transmission Distance: Up to 35 ft

Output Power: 30W

Dimensions: 6.49 x 9.84 x 13.5 in

Signal to Noise Ratio: ≥ 80dB

Weight: 4.1lbs

## WARRANTY INFORMATION

At ZIZO, we are 100% committed to your satisfaction. We stand behind our products and offer a 1 year manufacturer warranty against defects in materials or workmanship of your new ZIZO speakers.

Should you find your item to be defective, simply visit [zizowireless.com/warranty](http://zizowireless.com/warranty) to submit a brief Warranty Service Request form. Warranty applies to products purchased from ZIZO Authorized resellers. International product registration is not available at this time. U.S. Customers Only.

## CONTACT US

### ZIZO CUSTOMER SERVICE

### EMAIL

[info@zizowireless.com](mailto:info@zizowireless.com)

### TELEPHONE

+1 (909) 444-7992 (English)

### WEBSITE

[zizowireless.com/support](http://zizowireless.com/support)

@ZIZOWIRELESS



ZIZOWIRELESS.COM



JOIN THE ADVENTURE

ZIZOWIRELESS.COM



@ZIZOWIRELESS

© 2023 ZIZO, All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Balaji Trading Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*Images on packaging used for illustration purposes. Actual product may vary due to continuous refinements.

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

# Sonic Z4

ENCEINTE SANS FIL PORTABLE


ZIZO CONÇU POUR L'AVENTURE

## CONTENU DU COLIS

**DANS LA BOITES**

- 1 x haut-parleur ZIZO Sonic Z4
- 1 câble de charge USB.
- 1 câble audio ZIZO 3,5 mm.
- 1 microphone
- 1 télécommande
- 1 x Guide de démarrage rapide

## MISE EN PAGE

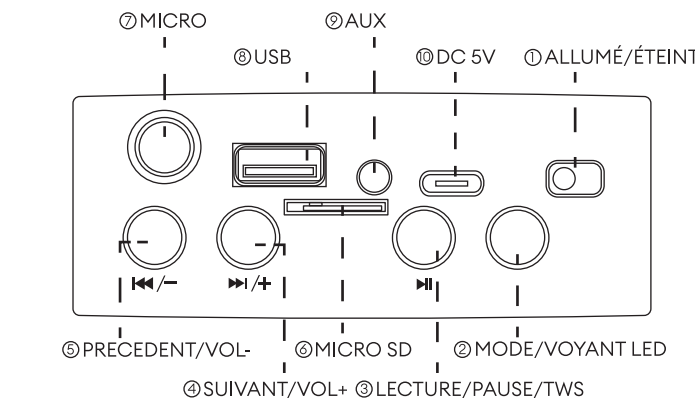

## COMMENCER

### MARCHE/ARRÊT/LECTURE/PAUSE/TWS

Tournez la clé ① sur ON pour allumer la machine/tournez la clé ① sur OFF pour éteindre la machine.  
Appuyez brièvement sur la touche ③ pour écouter de la musique. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche ③ pour mettre la musique en pause.

### PRÉCÉDENT SUIVANT:

Appuyez brièvement sur la touche ⑤ pour diminuer le volume, appuyez longuement sur la touche ⑤ pour lire la chanson précédente.  
Appuyez brièvement sur la touche ④ pour augmenter le volume, appuyez longuement sur la touche ④ pour lire la chanson suivante.

### COMMUTATION DE MODE/COMMUTATION DE LUMIÈRE

Appuyez brièvement sur la touche ② pour parcourir Bluetooth®, USB, carte Micro SD, ligne AUX, et fonction FM.  
Appuyez longuement sur la touche ② pour allumer/éteindre la lumière.

### FONCTION FM:

Appuyez sur la touche ② pour passer en mode FM.  
Appuyez sur la touche ③ et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour accéder à la recherche automatique des chaînes FM. Appuyez à nouveau sur la touche ② pour quitter le mode FM. Appuyez longuement sur la touche ⑤ pour écouter la station de radio précédente, appuyez longuement sur la touche ④ pour écouter la station de radio suivante. Stocke automatiquement la dernière station de radio.

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

### Fonction d'interconnexion TWS:

Allumez deux haut-parleurs du même modèle (Sonic Z4), maintenez la touche ③ du clavier enfoncée pendant deux secondes pour demander le son, puis connectez les deux haut-parleurs. Rassemblez les haut-parleurs et activez le mode sans fil sur votre appareil (téléphone) pour constater que le forum que vous souhaitez publier est un appareil. Après avoir connecté les deux haut-parleurs, vous pouvez entendre. Deux haut-parleurs jouent simultanément votre musique.

### Bluetooth® sans fil V5.0

### Micro inclus

### Entrée AUX

### USB prêt à l'emploi

### Lumières LED à changement de couleur

### Radio FM

### Lecture de carte micro SD

### Compatibilité avec les appareils intelligents

### Poignée intégrée

### Batterie rechargeable

### 1 an de garantie

Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, veuillez visiter [zizowireless.com/warranty](http://zizowireless.com/warranty).

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES

#### Modèle : Sonic Z4

Bluetooth® sans fil V5.0

Taille du haut-parleur : 4 po

Capacité de la batterie : 3000 mAh

Temps de lecture de la musique : jusqu'à 3 heures

Distance de transmission : jusqu'à 35 pieds

Puissance de sortie : 30 W

Dimensions : 6,49 x 9,84 x 13,5 pouces

Rapport signal sur bruit : 80dB

Poids : 4,1 lb

## INFORMATIONS DE GARANTIE

Chez ZIZO, nous nous engageons à 100% pour votre satisfaction. Nous soutenons nos produits et offrons une garantie fabricant de 1 an contre les défauts de matériaux ou de fabrication de vos nouveaux haut-parleurs ZIZO.

Si vous trouvez que votre article est défectueux, visitez simplement [zizowireless.com/warranty](http://zizowireless.com/warranty) pour soumettre un bref formulaire de demande de service de garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès des revendeurs agréés ZIZO. L'enregistrement international des produits n'est pas disponible pour le moment. Clients américains uniquement.

## CONTACTEZ-NOUS

### SERVICE CLIENT ZIZO

### E-MAIL

[info@zizowireless.com](mailto:info@zizowireless.com)

### TÉLÉPHONE

+1 (909) 444-7992

### SITE INTERNET

[zizowireless.com/support](http://zizowireless.com/support)

@ZIZOWIRELESS



| ZIZOWIRELESS.COM



© 2023 ZIZO. Tous droits réservés. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Balaji Trading Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

\*Images sur l'emballage utilisées à des fins d'illustration. Le produit réel peut varier en raison d'améliorations continues.

# ZIZO

REJOIGNEZ L'AVENTURE

ZIZOWIRELESS.COM



@ZIZOWIRELESS